# Meteotime Station météo

## MANUEL D'UTILISATION





WM5300



## À LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Votre station météo Meteotime vous offre des prévisions météo professionnelles du jour en cours et des 3 jours suivants. Les prévisions météo sont effectuées par des professionnels et sont envoyées vers la station en même temps que le signal horaire DCF77, émis depuis l'Allemagne, pour une réception à travers toute l'Europe. Les zones de réception du signal horaire sont divisées en 90 régions météo (60 régions avec une prévision à 4 jours, 30 régions avec une prévision à 2 jours). Votre région ou la région de vos vacances est sélectionnée très simplement, et les prévisions météo correspondantes s'afficheront à l'écran. Vous consultez alors à votre guise le bulletin météo en un coup d'oeil pour le jour en cours et les jours à venir. La mise à jour des données météo se fait quotidiennement.

Nous vous invitons à lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute mise en oeuvre de la station météo. Gardez-le à portée de main pour toute consultation ultérieure.

## **RÉCEPTION DU SIGNAL METEOTIME**

Le bon fonctionnement de votre station météo dépend de la bonne réception du signal Météotime. Pour cela, veillez à suivre les indications suivantes :

L'emplacement de votre station météo Meteotime est très important. Pour cette raison, nous avons équipé cet appareil d'une fonction test innovante (la touche TEST) qui vous permet de tester la qualité de réception de votre environnement et de le placer au meilleur endroit. Pour tester la réception de votre station météo Meteotime, placez l'appareil à l'endroit que vous souhaitez tester, en respectant toujours une distance minimale de 1 mètre entre la station météo et les sources potentielles d'interférences, puis mettez sous tension toutes les sources potentielles d'interférences (par exemple une télévision).

Regardez le symbole que vous obtenez sur l'écran, pour chaque jour de prévision : correspondant à une bonne réception ou correspondant à une mauvaise réception. Lorsque vous aurez trouvé le meilleur endroit de réception, la station commencera à chercher le signal Meteotime. La réception de toutes les données météo (prévisions pour toutes les régions et tous les jours) peut nécessiter un délai d'attente de plus de 24 heures.

#### **ENVOI DES DONNEES METEOTIME**

METEOTIME envoie les données météo dans des plages horaires précises, en accord avec le fuseau horaire UTC (UTC+1 pour l'Europe Centrale en hiver, UTC+2 en été; UTC pour la Grande-Bretagne et le Portugal en hiver, UTC+1 en été).

<u>Plages horaires de transmission(UTC)</u> :	<u>Prévisions pour</u> :
22:00 - 03:59	le jour J (AUJOURD'HUI)
04:00 - 09:59	le jour J+1 (DEMAIN)
10:00 - 15:59	le jour J+2 (APRÈS-DEMAIN)
16:00 - 18:59	le jour J+3 (2 jours après DEMAIN)
19:00 - 21:59	les 30 régions supplémentaires

Dans le cas où il y aurait eu des interférences pendant l'envoi des données, il se peut qu'une partie des prévisions soit manquante.

#### **CARACTERISTIQUES**

Cette station météo Meteotime est équipée d'un capteur thermo-hygromètre pour mesurer la température et l'hygrométrie à l'intérieur, et possède également un capteur thermo-hygromètre extérieur sans fil pour mesurer la température et l'hygrométrie extérieures.

## Fonctions générales :

- Heure et date radio-pilotées (format 24H uniquement)
- Réglage du fuseau horaire
- Deux alarmes : une quotidienne et une ponctuelle (la sonnerie retentira 2 minutes)
- Température et hygrométrie intérieures
- Température et hygrométrie extérieures
- Enregistrement des mini/maxi de températures et d'hygrométries
- Indicateur de tendance pour les températures et hygrométries intérieures/extérieures (HAUTE/STABLE/BASSE)
- Prévisions météo pour la journée en cours et les trois jours suivants pour 470 villes
- Possibilité de sélectionner jusqu'à 5 villes favorites
- Personnalisation d'un lieu
- Probabilité de pluie pour la journée en cours
- Vitesse et direction du vent pour la journée en cours
- Températures régionales pour la journée et la nuit
- Alertes météo
- Alarme de gel programmable pour le capteur extérieur (Canal 1 uniquement)
- Possibilité de gérer jusqu'à 3 capteurs extérieurs (1 seul capteur est fourni avec la station)
- 7 langues d'affichage au choix parmi : français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et suédois
- Indicateurs de piles faibles

## **DESCRIPTIF**

L'écran de la station météo Meteotime affiche :

- Les prévisions météo pour les jours J, J+1, J+2 et J+3
- Les températures et hygrométries intérieures/extérieures
- L'heure, la date, la ville sélectionnée ainsi que le texte de l'alerte météo


Informations météo pour la journée en cours : vitesse et direction du vent, probabilité de pluie, température de la journée et de la nuit, icône météo du jour et de la nuit.

Les prévisions météo pour J+1, J+2 et J+3 avec les températures de la journée et de la nuit ainsi que l'icône météo du jour et de la nuit.

Température et hygrométrie intérieures/extérieures

Heure et date, affichage de la ville paramétrée et de la 'alerte météo

Station Météo

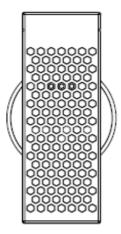

Capteur extérieur

## **FONCTION DES TOUCHES**

Votre station est équipée de 7 touches de fonctions, qui sont les suivantes :

#### SET

- Permet d'alterner entre l'affichage de la ville paramétrée, de la date, de l'alarme quotidienne "OFF W-ALM",
   de l'alarme ponctuelle "OFF S-ALM" et de l'alarme de gel programmable pour le capteur extérieur "OFF
   P-ALM"
- Maintenez la touche SET pendant 3 secondes pour sélectionner le pays, le fuseau horaire et la langue d'affichage.

#### DAY/NIGHT

- Permet d'alterner entre l'affichage des données météo prévues pour le jour et l'affichage des données météo prévues pour la nuit
- Lecture des alertes météo

#### $\blacktriangle$

- Permet d'augmenter les valeurs lors des réglages
- Permet d'activer l'alarme
- Maintenir la touche A pendant 3 secondes afin de tester la bonne réception du signal Meteotime
- Permet d'alterner entre les informations météo du jour en cours et des jours suivants

#### ▼

- Permet de réduire les valeurs lors des réglages
- Permet de sélectionner une des villes pré-enregistrées
- Permet de désactiver l'alarme
- Maintenir la touche ▼ pendant 3 secondes afin de rechercher le signal du capteur extérieur

## MEM

- Permet d'afficher les Mini/Maxi de températures et d'hygrométries
- Maintenir la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser les enregistrements Mini/Maxi

## TEST √

- Permet de tester la bonne réception du signal Meteotime
- Permet d'ajouter une ville pré-enregistrée à votre liste de villes favorites OU permet de supprimer une ville pré-enregistrée de votre liste de villes favorites
- Permet de personnaliser une ville pré-enregistrée


#### **CHANNEL**

- Permet d'alterner entre les températures et hygrométries des canaux 1, 2 et 3
- Maintenir la touche pendant 3 secondes pour passer en affichage alterné




## **DEMARRAGE**

- Insérez les piles d'abord dans le capteur, puis dans la station météo.
- La station météo commence à chercher le signal Meteotime, ainsi que le signal horaire DCF-77.

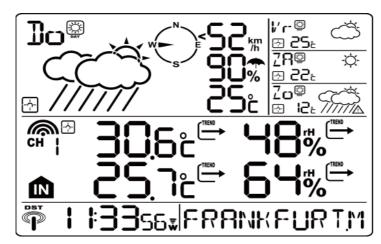


- L'heure et la date apparaîtront au bout de quelques minutes. S'afficheront également sur votre station « CHOIX DU PAYS» et « FRANKFURT » qui est la ville par défaut. Si vous souhaitez changer le pays et la ville, référez-vous au paragraphe « CHOIX DU PAYS, DE LA VILLE / DES VILLES ».
- Si la station est connectée au signal Meteotime, le symbole Meteotime 🚰 s'affichera dans la deuxième ligne de l'écran. S'il n'y a pas de signal, le symbole sera  $\Box$ .
  - 🛩 Étant donné le nombre important de données à charger, un délai minimum de 24H est nécessaire pour la réception de toutes les informations météo.

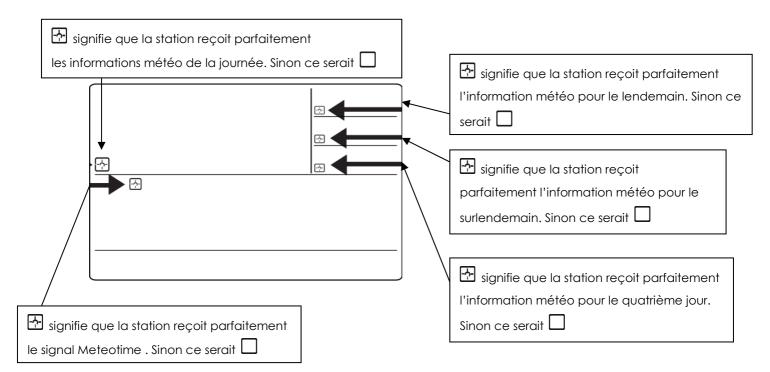

Dans le cas où le symbole Meteotime change et devient , cela signifie qu'il y a des sources potentielles d'interférences. Ces sources d'interférences peuvent provenir d'équipements électroniques tels que téléviseurs, ordinateurs, appareils ménagers, etc. Elles peuvent aussi être dues à des murs en béton, à des pièces métalliques ou tout autre équipement électrique au sein d'un même bâtiment. Il est également possible que votre habitation soit trop éloignée de l'antenne DCF, située à Francfort.

La fonction TEST vous permet de trouver le meilleur endroit de réception pour votre station :

• Appuyez sur la touche TEST, « SCAN » apparaît dans la fenêtre d'information ("TEST\_REC" en français).

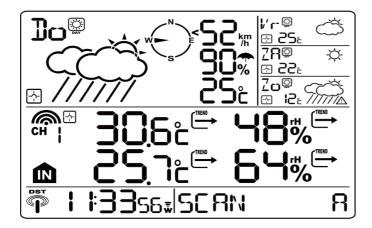

- Placez la station météo à l'endroit où vous souhaitez tester la réception.
- clignote : le test est en cours et le signal de réception Meteotime est bon.
   Vous pouvez laisser l'appareil à cet endroit.
- Clignote: le test est en cours mais le signal de réception Meteotime est faible.

  Vous devez rechercher un autre endroit.
- Le test dure environ 1 minute. Vous pouvez recommencer le test en appuyant sur la touche
   TEST à tout moment. Vous pouvez également interrompre le test en appuyant sur cette même touche.
- "SCAN" ("TEST\_REC" en français): la force du signal "A" est représentée de 0 (mauvais) à 9 (excellent).

## **CHOIX DE L'AFFICHAGE**

- Après avoir inséré les piles, la station météo va rechercher le signal de l'heure radio-pilotée ainsi que le signal
   Meteotime. Une fois que le signal Meteotime a bien été réceptionné, la ville par défaut sera affichée
   "FRANKFURTM".
- Des pressions successive sur la touche SET vous permettront d'alterner entre l'affichage de la ville sélectionnée,
   de la date, de l'alarme quotidienne, de l'alarme ponctuelle et de l'alarme de gel programmable pour le capteur extérieur.

FRANKFURTM 
$$\leftarrow$$
 [SET]  $\rightarrow$  D  $_{.26}$  M  $_{.5} \leftarrow$  [SET]  $\rightarrow$  OFF W-ALM  $\leftarrow$  [SET]  $\rightarrow$ OFF S-ALM  $\leftarrow$  [SET]  $\rightarrow$ OFF P-ALM

#### CHOIX DU PAYS, DE LA VILLE / DES VILLES

- Maintenez la touche SET pendant 3 secondes, le symbole « CHOIX\_PAYS » apparaîtra dans la fenêtre d'information, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le pays désiré.
- Appuyez sur SET pour confirmer le choix du pays, la fenêtre d'information affichera alors « CHOIX\_VILL ».
- A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionner la ville désirée puis validez votre choix avec la touche SET. La ville sélectionnée apparaîtra alors sur votre écran.

#### **SELECTION DES VILLES FAVORITES**

Après avoir sélectionné la première ville comme décrit ci-dessus, vous pouvez à présent définir d'autres villes favorites pour un affichage simple et rapide. Au lieu de quitter le mode réglage avec la touche SET, procédez de la manière suivante :

- Si vous désirez sélectionner Francfort comme une de vos villes préférées, appuyez sur la touche TEST pour confirmer votre choix. √ s'affichera à côté de la ville choisie FRANKFURTM et Francfort sera mémorisée dans votre liste des villes favorités.
- A l'aide des touches ▲ et ▼, choisissez d'autres villes du même pays, puis appuyez sur TEST pour confirmer.
- Si vous souhaitez sélectionner plusieurs villes de pays différents, terminez avec la touche SET puis recommencer en sélectionnant tout d'abord le pays désiré puis la ville.
- Une fois votre sélection validée, appuyez la touche SET pour quitter le mode des réglages. Vous pouvez sélectionner un maximum de 5 villes. Si vous souhaitez en sélectionner davantage, « MEM PLEIN » s'affichera à l'écran dans la fenêtre d'information.

REMARQUE : si vous avez raté la sélection de la ville lors de la première mise en service (insertion des piles) de la station, la ville sélectionnée par défaut sera Francfort.

## AFFICHAGE DES INFORMATIONS DES VILLES FAVORITES

Si vous avez sélectionné plusieurs villes, comme par exemple Frankfurt, Paris et Stockholm, dans votre liste de villes favorites, appuyez sur ▼ pour faire dérouler les villes dans la fenêtre d'information.

FRANKFURTM ( ) PARIS ( ) STOCKHOLM

## POUR SUPPRIMER UNE VILLE OU PLUSIEURS VILLES DE VOTRE LISTE DE FAVORIS

- Maintenez la touche SET durant 3 secondes, « CHOIX\_PAYS » s'affichera dans la fenêtre d'information, puis appuyez
   sur ▲ ou ▼ pour choisir votre pays. Par exemple vous avez choisi l'Allemagne (D/GER).
- Appuyez sur SET pour confirmer le pays (admettons que nous choisissons l'Allemagne), puis « CHOIX\_VILL » sera affiché dans la fenêtre d'information.
- Puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner sur la ville choisie √, par exemple Frankfurt : FRANKFURTM s'affichera dans la fenêtre d'information.
- Appuyez sur TEST pour enlever le √, cette ville sera alors retirée de votre liste de favoris.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner d'autres villes, puis appuyez sur TEST pour les supprimer de la liste.

• Appuyez sur SET pour sortir des réglages. « REGLAGE.EFF » s'affichera pendant 4 secondes dans la fenêtre d'information, puis fera place à l'affichage principal.

## PERSONNALISER UN LIEU

Vous pouvez personnaliser votre station Meteotime en indiquant le nom d'une nouvelle ville proche d'une ville pré-programmée. Pour cela :

- Maintenez la touche SET pendant 3 secondes. « CHOIX\_PAYS » apparaîtra dans la fenêtre d'informations puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le pays. Admettons que vous avez sélectionné l'Allemagne (D/GER).
- Appuyez sur SET pour confirmer le pays (Allemagne) puis « CHOIX\_VILL » sera affichée dans la fenêtre d'information.
- Puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la ville, le nom de la ville s'affichera dans la fenêtre d'information, par exemple FRANKFURTM.
- Si vous souhaitez entrer une nouvelle ville proche de la région de Francfort, appuyez sur la touche MEM. Un curseur clignote dans la fenêtre d'information.

Les touches suivantes vous permettront de renommer le nom du lieu :

**∆** ou **▼** Sélection de la lettre

SET <1> Accepte la lettre sélectionnée et passe à la position suivante.

OU

<2> Si vous n'avez pas entré de lettre (si le curseur clignote uniquement), confirmez l'entrée avec cette touche et votre endroit sera automatiquement enregistré dans la mémoire avec effet immédiat.

TEST Vous revenez en arrière dans le processus d'entrée de données.

- \*\* L'endroit que vous avez choisi de nommer personnellement existera toujours sous ce nom.
- Appuyez sur SET pour confirmer et sortir.


## PROGRAMMER LE FUSEAU HORAIRE et LA LANGUE

- Appuyez sur SET pendant 3 secondes, « CHOIX\_PAYS » s'affichera dans la fenêtre d'information.
- Appuyez une nouvelle fois brièvement sur SET, « FUSEAU+00H » s'affichera dans la fenêtre d'information, appuyez sur
- ▲ ou ▼ pour ajuster le fuseau horaire.
- Appuyez une nouvelle fois brièvement sur SET, la langue s'affichera dans la fenêtre d'information, appuyez sur ▲
   ou ▼ pour choisir votre langue. Il y a un total de 7 langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Hollandais et Suédois.
- Appuyez une dernière fois brièvement sur SET pour confirmer vos choix et quitter le mode des réglages.

Remarque: Si vous n'effectuez aucun réglage pendant 60 secondes, vous quitterez automatiquement le mode des réglages.


## CONSULTATION DES PREVISIONS METEO POUR LES JOURS A VENIR

A chaque pression de la touche 🛦, l'utilisateur pourra consulter et alterner entre les prévisions du jour, du lendemain, du surlendemain et du quatrième jour.

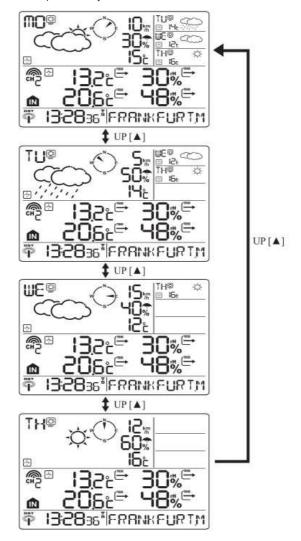


## CONSULTATION DES PREVISIONS METEO JOUR/NUIT

L'affichage de la station météo alterne automatiquement entre la météo JOUR et la météo NUIT. L'utilisateur peut appuyer sur la touche DAY/NIGHT pour consulter (pendant 10 secondes) la météo du JOUR si l'appareil est en mode NUIT, et vice versa.

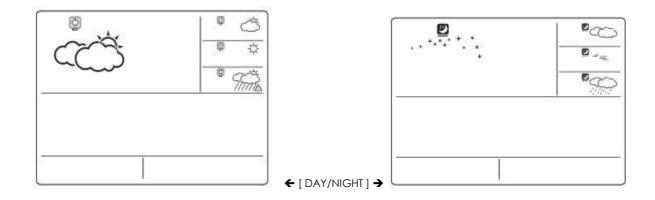


## **ALERTE(S) METEO**

Le signal Meteotime possède une alerte météo pour les rafales de vent, les pluies verglaçantes, la neige, les orages, les UV trop forts, le brouillard épais, la bise, le mistral, etc... pour la journée en cours et les 3 jours suivants. Un signal d'alerte météo  $\Delta$  s'affichera si une alerte est prévue pour un de ces trois jours.

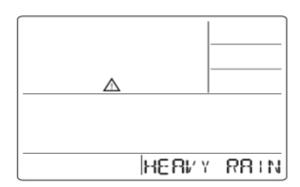

Parfois il y a plus d'une alerte météo sur les 4 jours. Appuyez sur DAY/NIGHT pour lire les alertes une à une. Le symbole d'alerte météo clignotera quand vous lirez l'information.

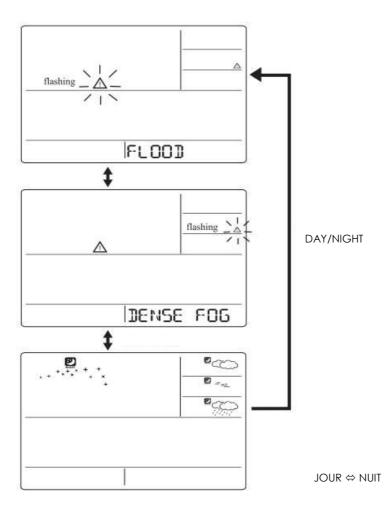


 Appuyez sur SET pour retourner à l'affichage principal. Si vous souhaitez lire les informations météo dans la fenêtre d'information, appuyez sur la touche DAY/NIGHT pour afficher les informations météo Jour ←→ Nuit ainsi que les alertes météo.

Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alerte météo restera affichée à l'écran pour être sûr que vous l'ayez bien lue.

## **INDICATEUR DE PILES FAIBLES**

Lorsqu'il est temps de procéder au remplacement des piles, un indicateur de piles faibles apparaît à l'écran. Il se situe selon le cas soit à côté de l'affichage de la prévision météo (pour les piles de la station météo), soit à côté de la température extérieure (pour les piles du capteur extérieur).

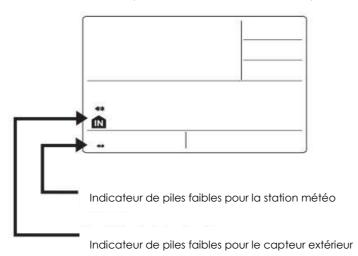

## **ICÔNES METEO**

Il y a au total 30 icônes météo dont 15 icônes diurnes et 15 icônes nocturnes.

Signification	Jour	Nuit
Ensoleillé (nuit claire)	-Ò-	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Peu nuageux	Ö	************
Nuageux	(Č)	<u> </u>
Très nuageux		

Signification	Jour	Nuit
Pluie intense		
Orages		
Orages de chaleur	ÇÖ Ç	
Averses de neige fondue		

Nuages stratus	<u>-</u> -=_	<u>-</u> -=_
Brouillard	- <u>-</u>	+ × + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Averses		
Légères averses		

Averses de neige		
Neige fondue	11.11.11	111111
Neige		

## **ICONE DE RECEPTION**

L'icône de réception est affichée au-dessus de l'icône "CH" et indique la bonne ou mauvaise réception des données émises par le capteur extérieur.

Icône	Statut
-	Recherche le signal du capteur extérieur
<b></b>	Réception parfaite
	Aucune réception depuis plus d'une heure

## RECHERCHE DES CAPTEURS EXTERIEURS

Vous pouvez activer manuellement la recherche du ou des capteur(s) extérieur(s) en appuyant sur la touche ▼.

## CONSULTER LES DONNEES MESUREES PAR LE(S) CAPTEUR(S) EXTERIEUR(S)

## Affichage permanent:

Appuyez sur la touche CHANNEL pour sélectionner le canal que vous souhaitez visualiser de manière permanente entre les canaux 1, 2 et 3.



#### Affichage Alterné:

Si vous souhaitez que la station vous affiche automatiquement les données émises par les différents capteurs extérieurs, appuyez sur la touche CHANNEL jusqu'à ce que l'icône soit affichée. Les données mesurées par chaque capteur seront affichées en alternance pendant 5 secondes.

Remarque : l'affichage alterné peut être activé seulement si plus d'un capteur est utilisé. Si seul un capteur est utilisé, la fonction "Affichage Alterné" ne fonctionnera pas.

#### **ENREGISTREMENT DES MINI/MAXI**

- Les minimum et maximum de températures et d'hygrométries intérieures/extérieures sont automatiquement enregistrés dans la base. Appuyez sur la touche MEM pour les consulter. Les indicateurs respectifs MIN ou MAX seront affichés.
- Pour vider la mémoire, maintenez pendant 3 secondes la touche MEM. Les enregistrement des mini/maxi seront réinitialisés.

#### **ACTIVATION DES ALARMES**

#### Alarme quotidienne:

• Cette alarme s'activera tous les jours du lundi au vendredi à l'heure que vous avez paramétrée.

## Alarme ponctuelle:

• Cette alarme s'activera une seule fois à l'heure que vous avez paramétrée.

#### **COMMENT ACTIVER UNE ALARME**

- Appuyez successivement sur SET pour alterner entre les alarmes quotidienne, ponctuelle et de gel.
- Si l'alarme est désactivée "OFF W-ALM" sera affiché.
- Maintenez la touche SET pendant 3 secondes, les chiffres de l'heure clignotent.
- Paramétrez l'heure à l'aide des touches ▲ et ▼.
- Appuyez sur SET pour confirmer, les chiffres des minutes clignotent.
- Paramétrez les minutes à l'aide des touches ▲ et ▼.
- Appuyez sur la touche SET pour quitter les réglages.
- Les icônes d'alarme **W**, **S** et **PRE-AL** s'afficheront respectivement.

## COMMENT DESACTIVER UNE ALARME

- Lorsqu'une alarme retentit, les icônes d'alarme respectives clignotent w et s. Appuyez sur les touches ▲ ou
   ▼ pour arrêter immédiatement l'alarme.
- Pour désactiver l'alarme, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que "OFF W-ALM" soit affiché.
- Si aucune touche n'est activée, l'alarme retentira 2 minutes puis s'arrêtera automatiquement.

#### PARAMETRER L'ALARME DE GEL DU CAPTEUR EXTERIEUR : PRE-ALM

- Si l'alarme quotidienne (W) et l'alarme ponctuelle (S) sont paramétrées, l'alarme de gel peut être programmée (PRE-ALM).
- Appuyez successivement sur la touche SET jusqu'à ce que "PRE-ALM" soit affiché, puis maintenez-la pendant 3 secondes afin de rentrer dans les réglages.
- Le nombre "15" clignotera. Si vous sélectionnez "15", cela signifie que l'alarme de gel du capteur extérieur sonnera 15 minutes avant l'alarme quotidienne ou l'alarme ponctuelle.
- Sélectionnez l'intervalle désiré entre 15 et 90 minutes à l'aide des touches ▲ et ▼.
- Appuyez sur SET pour confirmer et pour sortir des réglages de l'alarme.

#### **CARACTERISTIQUES**

Plage d'affichage de la température :-40°C à 70°C

Résolution : 0.1°C

Plage de température pour la station météo :  $-5^{\circ}$ C à  $+50^{\circ}$ C Plage de température pour le capteur ext. :  $-20^{\circ}$ C à  $+60^{\circ}$ C

Précision de la température :+/- 1°C

Plage d'affichage de l'hygrométrie : r.H. 1% à 99%

Résolution : 1%

Précision de l'hygrométrie : +/-5% (si hygrométrie comprise entre 25% - 80% à 25°C)

Fréquence : 433 MHz

Transmission : 30 mètres max. en champ libre

Alimentation de la station météo : 2 x LR06 AA 1,5V

Alimentation du capteur ext. : 2 x LR03 AAA 1,5V



#### Réglementation liée au recyclage des piles

Les piles usagées ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères au risque de provoquer des dommages importants à l'environnement ou/et à la santé d'autrui. Rapportez les piles usagées auprès du point de vente ou d'un centre de collecte agréé.

#### INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.

• Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci

dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

• Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui

pourraient en découler.

• Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.

• Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.

• Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.

• Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

**DECLARATION DE CONFORMITE CE** 

Produit: WM5300 / DV229NL

Ce produit comprend un transmetteur agréé et est conforme, lorsqu'il est utilisé selon l'usage prévu, aux exigences

essentielles de l'article 2 de la Directive R&TTE 1999/5/CE.

Les normes suivantes ont été appliquées :

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique :

ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)

ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02)

Compatibilité électromagnétique

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

Directive Basse Tension

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Ce produit est ainsi conforme aux Directives Basse Tension 2006/95/CE et R&TTE 1995/5/CE, et porte la marque de

conformité CE correspondante.

Pays appliquant la Directive R&TTE:

Tous les pays de l'UE, la Suisse et la Norvège .